ViewSonic®

VE175b LCD Display

Full 17" Diagonal Viewable Screen

User Guide

Guide de l'utilisateur

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Guida dell'utente

Guia do usuário

Användarhandbok

Käyttöopas

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

ユーザーズ ガイド

使用手冊

使用手册

사용자 안내서

دليل المستخدم

目次

製品登録 2
購入記録 2

はじめに

パッケージの内容 3
注意事項 3
クイック インストール 4
壁への取り付け方法 (オプション) 5

液晶ディスプレイの使用方法

タイミング モードを設定する 6
OSD (オンスクリーン表示) および
電源ロックの設定 6
画像を調節する 7
Main Menu (メイン メニュー) コントロール 9

その他の情報

仕様 12
トラブルシューティング 13
カスタマ サポート 14
液晶ディスプレイのお手入れ 15
限定保証 16

付録

安全の基準 17
米国における安全適合性に関する情報 18
欧州向け CE の適合 18

Copyright© ViewSonic Corporation, 2002. All rights reserved.

Macintosh と Power Macintosh は Apple Computer, Inc. の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、および Windows ロゴは Microsoft Corporation の米国または当該国の登録商標です。

ViewSonic、3 羽の鳥のロゴ、OnView、ViewMatch、および ViewMeter は ViewSonic Corporation の登録商標です。

VESA はビデオ エレクトロニクス規格制定委員会の登録商標です。DPMS および DDC は VESA の商標です。

ENERGY STAR® は米国環境保護局 (EPA) の登録商標です。

ViewSonic Corporation は、ENERGY STAR® のパートナーであり、本製品は ENERGY STAR® の省エネルギー基準を満たしています。

免責事項：ViewSonic Corporation は、本書における技術上または編集上の誤記や誤植、内容の欠落に対してその責任を負いかねます。また、本書を運用した結果による影響や、当製品の性能あるいは当製品の利用に起因する偶発的または間接的な損害にも責任を負いません。

製品の改善を継続的に行うため、ViewSonic Corporation は製品の仕様を予告なしに変更する権利を有します。本書に記載されている内容は予告なしに変更することがあります。

ViewSonic Corporation による書面による許可無しには、いかなる方法や目的においても、本書のいずれの部分も複写、転載、あるいは伝達することはできません。

製品登録

将来のお客様のニーズに応えるため、また製品の追加情報が発表された場合にお客様が受け取ることができるよう、**www.viewsonic.com** にアクセスして、お使いの製品をインターネット上でご登録ください。ViewSonic® Wizard CD-ROM から登録用フォームを印刷して、ViewSonic に郵送またはファックスすることも可能です。

購入記録

製品名：	**ViewSonic VE175b**
モデル番号：	**VLCDS23895-4W**
文書番号：	**A-CD-VE175b-1**
シリアル番号：	_____
購入日：	_____

製品寿命の終了時の製品廃棄について

ViewSonic は環境の保護に留意しています。製品寿命の終了時には、この製品を適切に処分してください。適切な処分方法に関する情報は、お住いの地域の廃棄物取扱業者にお問い合わせください。

はじめに

この度は ViewSonic® 液晶 ディスプレイをお買い上げいただきありがとうございます。**重要！** 箱や梱包材は運搬する際に必要となりますので保管しておいてください。

メモ：本ユーザーズ ガイドに記載されている「Windows」とは、次の Microsoft のオペレーティング システムを意味しています。Windows 95、Windows NT、Windows 98、Windows 2000、Windows Me (Millennium)、および Windows XP。

パッケージの内容

液晶 ディスプレイパッケージには以下のものが含まれています。

- 液晶 ディスプレイ
- 電源コード
- ViewSonic Wizard CD-ROM

メモ：CD ジャケットにはクイック スタート ガイドが含まれており、CD には PDF ファイルのユーザーズ ガイドと INF/ICM 表示最適化ファイルが含まれています。INF ファイルを使用することによって Windows オペレーティング システムとの互換性が保証されます。また、ICM ファイル (イメージ カラー マッチング) によって、画面に正確な色が表示できるようになります。ViewSonic では、両方のファイルをインストールすることをお勧めします。

注意事項

- 液晶ディスプレイからは、45 cm 以上離れてお座りください。
- **画面にはできるだけ触れないでください。**皮脂によるよごれはクリーニングが困難になります。
- **背面カバーは絶対に外さないでください。**液晶ディスプレイの部品には高圧のものがあります。部品に触れると重傷を負う恐れがあります。
- 液晶ディスプレイを直射日光のあたる場所や他の発熱源に近い場所に置かないでください。反射を抑えるために、液晶 ディスプレイを直射日光にあたらないように配置してください。
- 液晶ディスプレイを移動する際は丁寧にお取り扱いください。
- 液晶ディスプレイは通気の良い場所に設置してください。放熱を妨げるものを 液晶ディスプレイの上に置かないでください。
- 液晶ディスプレイは清潔で湿気のないところに置いてください。
- 液晶ディスプレイ、ビデオ ケーブル、または電源コードの上に重いものを置かないでください。
- 煙、異常音、異臭が発生した場合は、ただちに液晶ディスプレイのスイッチを切って、販売代理店または ViewSonic 社へご連絡ください。この状態のまま 液晶ディスプレイをご使用になると危険です。

クイック インストール

オプション：壁への取り付け方法については、このユーザーズ ガイドの 5 ページを参照してください。

1 電源コードを接続する

2 ビデオ ケーブルを接続する

- 液晶ディスプレイとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- 必要に応じて後部のパネル カバーを外します。
- ビデオ ケーブルを液晶ディスプレイからコンピュータに接続します。

Macintosh のユーザ：G3 より前のモデルには Macintosh アダプタが必要です。コンピュータにアダプタを接続し、アダプタにビデオ ケーブルを差し込みます。
ViewSonic® Macintosh アダプタを注文される場合は、ViewSonic カスタマ サポートまでご連絡ください。

3 液晶ディスプレイとコンピュータの電源を入れる

- 液晶ディスプレイの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。必ずこの順序 (液晶ディスプレイの電源を入れたあとでコンピュータの電源を入れる) で電源を入れてください。

メモ：Windows のユーザに対して、INF ファイルをインストールするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。このファイルは CD に入っています。

4 コンピュータの CD-ROM ドライブに ViewSonic Wizard CD-ROM を挿入する

- 画面の指示に従います。

コンピュータに CD-ROM ドライブが搭載されていない場合は、「カスタマ サポート」を参照してください。

(1) CD-ROM が自動的に起動するのを待ちます。

メモ：CD-ROM が自動的に起動しない場合は、Windows エクスプローラ で CD-ROM アイコンをダブルクリックし、**viewsonic.exe** をダブルクリックします。

(2) 画面の指示に従います。

5 Windows のユーザ：タイミング モード (解像度とリフレッシュ速度) を設定する

例：1280 x 1024 @ 60 Hz
解像度とリフレッシュ速度の変更手順については、グラフィック カードのユーザーズ ガイドをご覧ください。

これでインストールは完了です。ViewSonic 液晶ディスプレイをお楽しみください。

将来、カスタマ サービスが必要になった場合に備えて、このユーザーズ ガイドを印刷し、2 ページの「購入記録」に 液晶ディスプレイの背面に表記されているシリアル番号を記入してください。

製品をオンライン登録するには、お住まいの地域の ViewSonic のホームページをご利用ください。本ユーザーズ ガイドのカスタマ サポート一覧をご覧ください。

ViewSonic Wizard CD-ROM から登録用フォームを印刷して、ViewSonic に郵送またはファックスすることも可能です。

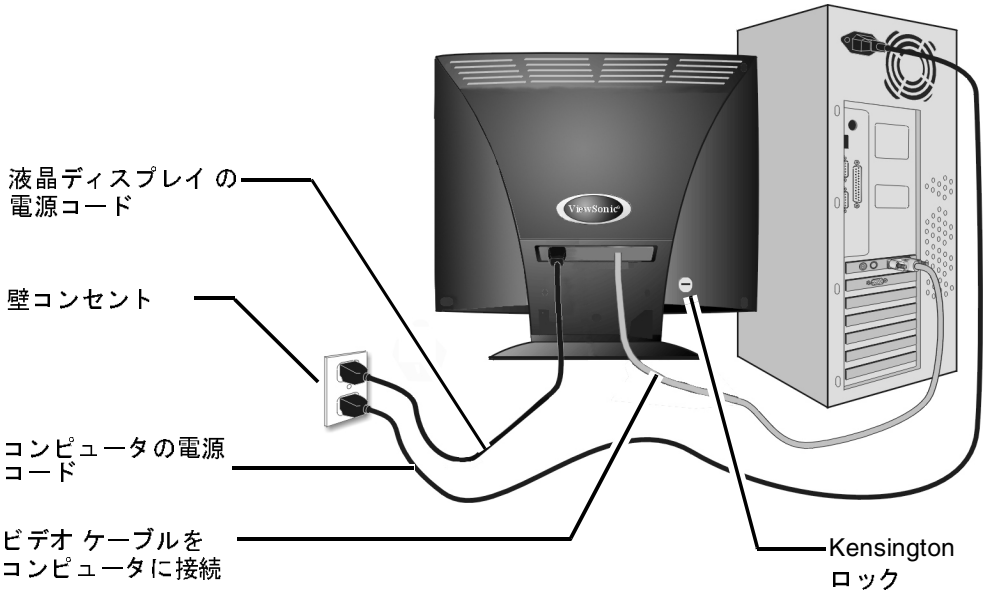

壁への取り付け方法 (オプション)

壁掛け用キットがご入り用の場合は、ViewSonic あるいは最寄りの販売店にご連絡ください。取り付け方法については、ベース取り付け用キットの説明書に従ってください。液晶ディスプレイ をデスクトップ仕様から壁掛け仕様に変更する場合は、以下の方法に従ってください。

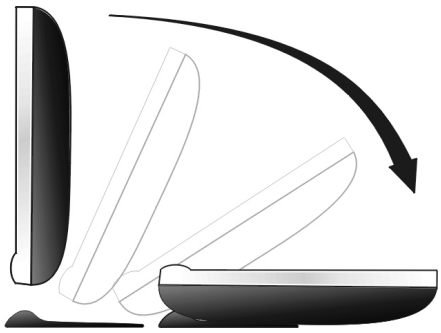

1 電源コードを取り外します。

2 液晶ディスプレイを後ろに倒し、図のようにベースにぴったりとつけた状態にします。

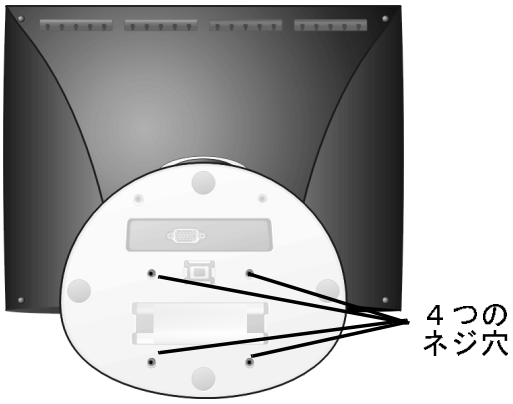

3 ディスプレイを下にして、液晶ディスプレイ をタオルまたは毛布の上に置きます。ベースの底に 4 つのネジ穴があるのを確認します。

4 VESA 仕様の壁掛け用キット (間隔 : 100 mm x 100 mm) のマウント ブラケットを取り付けます。

5 壁掛け用キットの説明書に従って、液晶ディスプレイを壁に取り付けます。

液晶ディスプレイの使用方法

タイミング モードを設定する

タイミング モードの設定は、高品質な画像を引き出し、目の疲れを最小限にとどめるために重要です。**タイミング モード**は、**解像度** (例 : 1280 x 1024) と **リフレッシュ速度** (または垂直周波数、例 : 60 Hz) から成ります。タイミング モードの設定後に、OnView® コントロールで画像を調節してください。

最高の画像品質を得るためには、液晶ディスプレイのタイミングモードを次のように設定してください。
VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz

タイミング モードの設定は、次の手順で行います。

1. 解像度の設定 : Windows デスクトップを右クリックして、**プロパティ > 設定 >** で解像度を設定します。
2. リフレッシュ速度の設定 : 設定の手順については、グラフィック カードのユーザーズ ガイドをご覧ください。

警告 : グラフィック カードのリフレッシュ速度がモニタの最大リフレッシュ速度である 75 Hz を超えないように設定してください。75 Hz を超えると液晶ディスプレイに恒久的な損傷を与えるおそれがあります。

OSD (オンスクリーン表示) および 電源ロックの設定

- **OSD ロック** : [1] と上方向矢印▲を 10 秒間押し続けます。いずれかのボタンが押されると、*OSD Locked* (OSD ロック) のメッセージが数秒間表示されます。
- **OSD ロック解除** : [1] と上方向矢印▲をもう一度 10 秒間押し続けます。
- **電源ボタンロック** : [1] と下方向矢印▼を 10 秒間押し続けます。電源ボタンを押した場合、*Power Button Locked* (電源ボタンロック) のメッセージが数秒間表示されます。停電が起こりその後電力が回復した場合、この設定にかかわらず、液晶ディスプレイの電源は自動的にオンになります。
- **電源ボタンロック解除** : [1] と下方向矢印▼をもう一度 10 秒間押し続けます。

画像を調節する

モニタ正面の操作パネルのボタンを使って、OnView® コントロールを画面に表示させ調節します。OnView コントロールについては次のページで説明します。また、9 ページの「Main Menu (メイン メニュー) コントロール」で OnView コントロールについて定義しています。

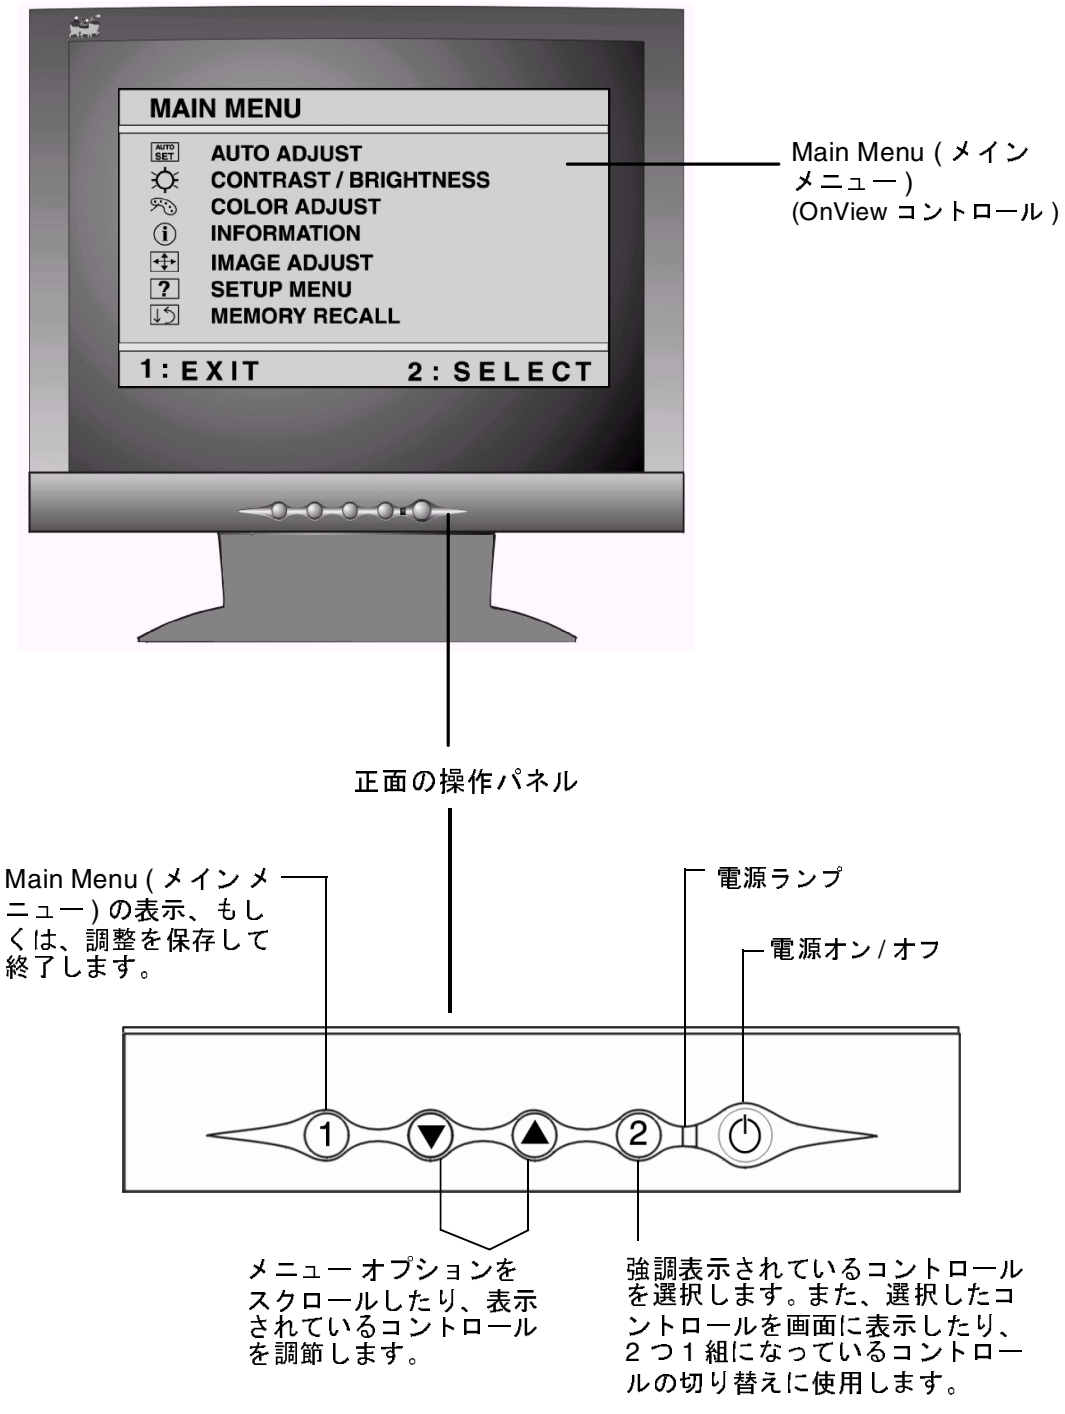

画像を調節するには、次の手順に従ってください。

1 [1] ボタンを押して、[Main menu (メイン メニュー)] を表示します。

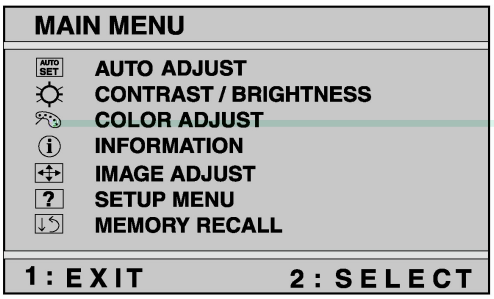

メモ：OnView コントロールのメニューおよび調節画面は、約 30 秒経過すると自動的に消えます。表示される時間は、11 ページに記載している Setup menu (設定) メニューの OSD timeout (オンスクリーン表示のタイムアウト) コントロールで調節できます。

2 [▲] か [▼] を押して、[Main Menu] を上下にスクロールし、調節するコントロールを強調表示します。

3 [2] ボタンを押して、強調表示したコントロールを選択します。下の例のような操作画面が表示されます。

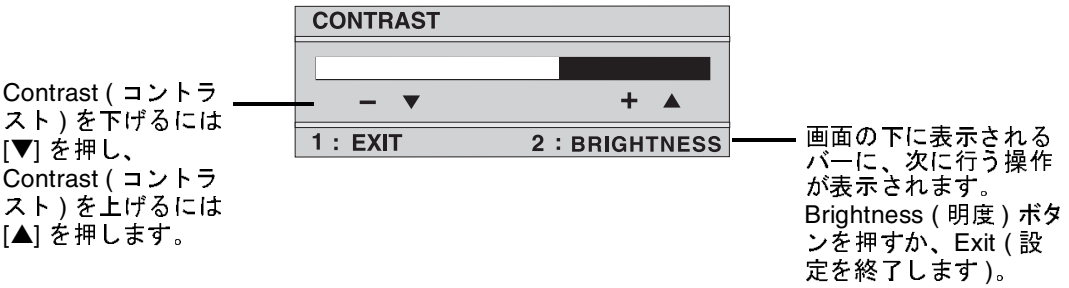

4 上方向矢印 [▲] あるいは下方向矢印 [▼] ボタンを押し、コントロールを調整します。

5 調節内容を保存してメニューを終了するには、[1] ボタンを *2* 回押します。

画像の最適化に役立つヒント

- グラフィック カードの液晶ディスプレイへのビデオ信号を 1280 x 1024 @ 60 Hz に設定します。(設定方法については、グラフィック カードのユーザーズ ガイドの「リフレッシュ速度の変更」を参照してください。)
- 必要に応じて、H POSITION (水平位) と V POSITION (垂直位) を使って画面全体を完全に表示できるように微調整します。(画面を囲む黒枠が、わずかに見える程度にします。)

Main Menu (メイン メニュー) コントロール

[▲] と [▼] ボタンを使って、以下に示す項目を調節します。

操作	説明
AUTO SET	**Auto Adjust (自動調整)**：自動的にサイズ調節やセンタリングを行い、波やひずみがなくなるようにビデオ信号を微調整します。 画像をさらにシャープにするには、[2] を押します。 **メモ：**Auto Adjust (自動調整) は、ほとんどの一般的なビデオ カードで機能します。お使いの液晶ディスプレイでこの機能が使用できない場合、ビデオ リフレッシュ速度を 60 Hz まで下げ、解像度をプリセット値に設定してください。
	Contrast （コントラスト)：画像のバックグラウンド (黒の度合) とフォアグラウンド (白の度合) 間の濃淡を調節します。
	Brightness （明度)：画像のバックグラウンドの黒の度合を調節します。
	Color Adjust （カラー調整)：カラー調整モードを選択できます。プリセットされた色温度と、赤 (R)、緑 (G)、青 (B) を個別に調節できる User (ユーザ カラー) があります。この製品の工場出荷時の設定は 6500K (6500 ケルビン) です。 **User (ユーザ カラー)** — 赤と緑と青を個々に調節します。 **5400K** — 色を暗くするために、画像に青と緑を追加します。 **6500K** — 白に暖色感を持たせ、赤に豊かさを持たせるために、画像に赤みを加えます。デフォルト設定です。 **9300K** — 白に寒色感を持たせるために、画像に青みを加えます (蛍光灯のあるオフィスでよく使われます)。 **1** 色 (R、G、または B) を選択するには、[2] を押します。 **2** [▲] または [▼] を押して選択した色を調節します。 **3** すべての色の調節が完了したら、[1] を *2* 回押します。
	Information (情報)：コンピュータのグラフィック カードから送られるタイミング モード (ビデオ信号入力) を表示します。解像度とリフレッシュ速度 (垂直周波数) の変更手順は、使用しているグラフィック カードのユーザーズ ガイドをご覧ください。 VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz (推奨値) は、解像度が 1280 x 1024 で、リフレッシュ速度が 60 Hz であることを示します。

操作	説明

Image Adjust (画像調節)

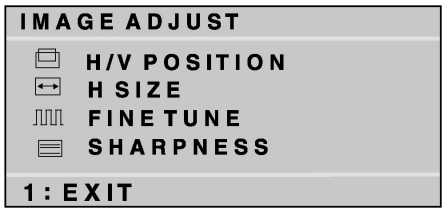

Image Adjust (画像調整) コントロールついては以下のとおりです。

H./V. Position (水平 / 垂直位)：画像の水平・垂直位を調整します。水平と垂直を切り替えるには、[2] ボタンを押します。Horizontal (水平) は画像を左右に移動します。Vertical (垂直) は画像を上下に移動します。

H. Size (水平サイズ)：画像の幅を調節します。
垂直サイズは液晶ディスプレイによって自動的に調節されます。

Fine Tune (微調整)：強調表示されたテキストやグラフィック文字の配列を調整することでピントを合わせます。
Fine Tune (微調整) を使用する前に、**Auto Adjust** (自動調整) (9 ページを参照) を使用してみてください。

Sharpness (シャープネス)：画像の明瞭度とフォーカスを調節します。

Setup Menu (設定メニュー)：下の図のようにメニュー項目が表示されます。

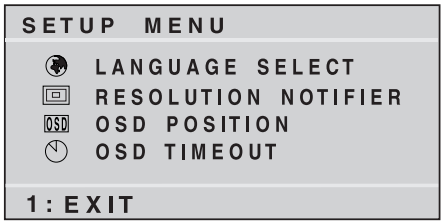

Setup Menu (設定メニュー) コントロールついては以下のとおりです。

Language Select (言語選択)：メニューとコントロール画面で使用する言語を選択します。

操作	説明

Resolution Notifier (解像度通知)：使用に最適な解像度を通知します。

OSD Position (オンスクリーン表示の位置)：画面に表示されるメニューと操作画面を移動します。

OSD Timeout（ オンスクリーン表示のタイムアウト)：オンスクリーンが表示される時間を設定します。たとえば「15 second」(15 秒) に設定した場合、いずれかのコントロールを 15 秒以内に押さなかった場合、画面は自動的に消えます。

Memory Recall（ メモリ リコール)：モニタが本ユーザーズ ガイドに記載されている プリセット タイミング モード で動作している場合、このオプションを使うと、さまざまな調整が工場出荷時の設定に戻ります。

その他の情報

仕様

LCD	種類	17 インチ (可視域 : 17 インチ)、 TFT (薄膜トランジスタ)、アクティブ マトリクス SXGA LCD、0.264 mm ピクセル ピッチ
	カラー フィルタ	RGB 垂直ストライプ
	ガラス面	アンチグレア
ディスプレイの角度		-3 ～ 20°
入力信号	ビデオ同期	RGB アナログ (0.7/1.0 Vp-p, 75 Ω) 分離同期 f_h:30 ～ 82 kHz, f_v:50 ～ 75 Hz
互換性	PC Macintosh[1]	最大 1280 x 1024 非インターレース Power Macintosh 最大 1280 x 1024
解像度	推奨およびサポートしている解像度	1280 x 1024 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 75 Hz 640 x 350 @ 70 Hz 720 x 400 @ 70 Hz
電力	電圧	100 ～ 240 V、50/60 Hz (自動切り替え)
表示寸法	フル スキャン	337.92 mm (横) x 270.34 mm (縦) 13.30 インチ (横) x 10.64 インチ (縦)
動作環境条件	温度 湿度 高度	0° C ～ +40° C (+32° F ～ +104° F) 10% ～ 90% (結露なし) 最高 3,000 m (10,000 フィート)
保管環境	温度 湿度 高度	-20° C ～ +60° C (-4° F ～ +140° F) 10% ～ 90% (結露なし) 最高 12,000 m (40,000 フィート)
寸法	本体 (液晶ディスプレイのみ)	415 mm (幅) x 419 mm (高さ) x 230 mm (奥行き) 16.34 インチ (幅) x 16.5インチ (高さ) x 9.1 インチ (奥行き)
重さ	正味	6.2 kg (13.61 ポンド) 液晶ディスプレイのみ
規制事項		UL, FCC-B, ENERGY STAR®, FCC-B (Doc-B), CE, MPRII, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, C-UL, TCO95, TUV/GS, E2002, VCCI, BSMI, CB, ISO13406-2, PCT (BZ02), PSB, PCBC
省エネ モード	オン	標準 (緑色 LED)
	アクティブ オフ	< 2W (オレンジ LED)

プリセット タイミング モード (VESA® 1280 x 1024 @ 60 Hz にプリセット)

警告 : グラフィック カードのリフレッシュ速度がモニタのこれらの最大リフレッシュ速度を超えないように設定してください。超えると液晶ディスプレイに恒久的な損傷を与えるおそれがあります。

[1]G3 より前の Macintosh モデルには、ViewSonic® Macintosh アダプタが必要です。アダプタをご注文される場合は、ViewSonic までご連絡ください。

トラブルシューティング

電源が入らない

- 電源ボタン (またはスイッチ) が入っていることを確認します。
- A/C 電源コードが DC 電源に適切に接続されており、電源が液晶ディスプレイにしっかりと接続されているかを確認します。
- ラジオなど他の電気器具をコンセントに接続して、コンセントに適切な電力が供給されていることを確認します。

電源が入っているのに、画像が表示されない

- 液晶ディスプレイ付属のビデオ ケーブルが、コンピュータ後部のビデオ出力ポートにしっかりと接続されていることを確認します。ビデオ ケーブルの一方の端が液晶ディスプレイに固定されていない場合は、ケーブルを液晶ディスプレイにしっかりと接続します。
- 明度とコントラストを調節します。
- Macintosh の G3 より前のモデルでは Macintosh アダプタが必要です。

表示の色がおかしい

- 赤、緑、青のいずれかの色が表示されない場合は、ビデオ ケーブルがしっかりと接続されているかを確認します。ケーブル コネクタのピンが緩んでいたり破損していると、正しく接続されないことがあります。
- 液晶ディスプレイを他のコンピュータに接続します。
- 古いグラフィック カードをお使いの場合は、非 DDC アダプタについて ViewSonic のカスタマ サポートへお問い合わせください。

動作ボタンが機能しない

- １度に１つのボタンのみを押します。

カスタマ サポート

テクニカル サポートまたは製品の修理については、下表を参照するか、またはお近くの販売代理店へお問い合わせください。

メモ：お問合せの際には、お使いの製品のシリアル番号が必要となります。

国 / 地域	ホームページ	T = 電話 F = ファックス	電子メール
日本	viewsonicjapan.co.jp	**T:** 0120-341-329 **F:** +886 (2) 8242-3669	service.jp@viewsonic.com

液晶ディスプレイのお手入れ

- お手入れの際は、液晶ディスプレイの電源を必ず切ってください。
- 画面やケースには、絶対に液体を直接スプレーしたり、かけたりしないでください。

画面のクリーニングは、次の手順で行います。

1 清潔で柔らかく、綿ぼこりの出ない布で画面を拭きます。これにより、埃やその他の粒子を取り除くことができます。
2 それでもきれいにならない場合は、糸くずのでない清潔な柔らかい布に非アンモニア系で非アルコール系のガラス クリーナーを小量染み込ませて、画面を拭きます。

ケースのクリーニングは、次の手順で行います。

1 柔らかい、乾いた布を使用してください。
2 汚れが残っている場合は、清潔で柔らかく綿ぼこりの出ない布に、非アンモニア系で非アルコール系の、研磨剤を含まないマイルドな洗剤を少量染み込ませて、画面を拭いてください。

免責事項

ViewSonic では、液晶ディスプレイの画面やケースのお手入れにアンモニア系またはアルコール系のクリーナーを使用することはお勧めしません。化学クリーナーのなかには液晶ディスプレイの画面やケースに損傷を与えるものがあるとの報告を受けています。ViewSonic では、アンモニア系あるいはアルコール系のクリーナーを使用した結果による損傷に対する責任を負いかねます。

限定保証
VIEWSONIC 液晶ディスプレイ

保証範囲
ViewSonic は保証期間中、製品の材料上と技術上の不具合がないことを保証します。この保証期間中に製品の材料上または技術上に不具合が認められた場合、**ViewSonic** の判断によりこのような製品を修理または交換いたします。交換製品や部品には、再製品化や改造された製品または部品が含まれることもあります。

有効保証期間
ディスプレイ チューブを含む **ViewSonic**® 液晶ディスプレイカラー モニタは、最初にこの製品を購入されたお客様の購入日から３年間、すべての部品と修理費が保証されます。

保証対象者
この保証は最初にこの製品を購入されたお客様に限り有効です。

保証範囲から外れるもの
1. シリアル番号が損傷、変更、あるいは削除されている製品。
2. 以下の原因による損傷、変質、機能不良。
   a. 事故、誤用、怠慢、火災、水害、落雷、またはその他の天災、認可されていない製品改造、またはこの製品に付属する説明書の指示に従わなかった場合。
   b. **ViewSonic** 認定業者以外による修理や修理の試み。
   c. 輸送による製品の損傷。
   d. 製品の移動または設置。
   e. 電気変動または停電など製品に対する外部からの原因。
   f. **ViewSonic** の仕様に合わない供給品や部品の使用。
   g. 通常の消耗。
   h. 製品の不具合とは無関係のその他の原因。
3. 移動、設置、およびセットアップのサービス料金。

修理について
1. **保証に基づく修理の受け方については、ViewSonic カスタマ サポート**へお問い合わせください。お問い合わせの際には、お使いの製品のシリアル番号が必要です。
2. 保証に基づく修理を受けるには、(a) 購入日の記載されたレシート、(b) お客様の名前、(c) 住所、(d) 問題の説明文、(e) 製品のシリアル番号が必要です。
3. 製品の入っていた箱に製品を入れ送料前払いで、認可された **ViewSonic** サービス センター、または **ViewSonic** へ持ち込むか、または送ってください。
4. 詳細またはお近くの **ViewSonic** サービス センターの名前については、**ViewSonic** へお問い合わせください。

黙示保証の限定
商品性の暗黙の保証、および特定目的への適合性を含めて、明示、黙示にかかわらずこの文書に記載されている以上のいかなる保証もいたしません。

除外される損害
ViewSonic の責任は製品の修理費または交換に限定されます。**ViewSonic** 社は、以下の場合についてその責任を負いかねます。

1. 事前に発生する可能性を通達してあった場合でも、この製品の不具合によって生じたその他の所有物に対する損傷、不具合に起因する損害、製品使用の損失、時間の損失、利益の損失、ビジネスチャンスの損失、信用の損失、ビジネス関係の障害、またはその他の商業上の損失。
2. 偶発的、必然的に関わらずその他のあらゆる損害。
3. 第３者によるお客様に対する要求。

国法の効力
この保証はお客様に特定の法的権利を与えるものです。また、国によってはその他の権利を持つこともあります。国によっては黙示された保証の限度を認めないか、あるいは偶発的または必然的損傷の除外を許可しないところもあります。したがって、上記の限定および除外が当てはまらないこともあります。

米国およびカナダ以外での販売
米国およびカナダ以外で販売された **ViewSonic** 製品の保証については、**ViewSonic** またはお近くの **ViewSonic** 代理店へお問い合わせください。

ViewSonic 液晶ディスプレイの保証 (V3.0)　　リリースされた日付 : 2002 年 1 月 29 日

付録
安全の基準

注意：コンセントが機器の設置場所から近く、手が届きやすいところにあるようにしてください。

注意：正しく接地された電源コードを使用してください。必ずそれぞれの国で認定された適切な AC コードを使用してください。下記の例を参考にしてください。

米国	UL	スイス	SEV
カナダ	CSA	英国	BASE/BS
ドイツ	VDE	日本	電気用品安全法

電源コードの選択に関する重要事項

本製品には、使用される国の基準に適合する電源コードが付属されています。感電を防止するため、必ず付属の電源コードをご使用ください。付属の電源コードを交換しなければならない場合、またはコードが付属していない場合は、次に従ってください。

メス型コンセントは、IEC-60320 の条件を満たしていなければなりません。コンセントの形には、下図 (A1) のようなものがあります。

図 A1

Figure A2 

米国とカナダで使用する場合

In the United States and Canada the male plug is a NEMA5-15 style (Figure A2), UL Listed, and CSA Labeled. For units which are mounted on a desk or table, type SVT or SJT cord sets may be used. For units which sit on the floor, only SJT type cord sets may be used. The cord set must be selected according to the current rating for your unit. Please consult the table below for the selection criteria for power cords used in the United States and Canada.

Cord Type	Size of Conductors in Cord	Maximum Current Rating of Unit
SJT	18 AWG 16 AWG 14 AWG	10 Amps 12 Amps 12 Amps
SVT	18 AWG 17 AWG	10 Amps 12 Amps

ヨーロッパ諸国で使用する場合

In Europe you must use a cord set which is appropriate for the receptacles in your country. The cord set is HAR-Certified, and a special mark that will appear on the outer sheath, or on the insulation of one of the inner conductors.

英国で **AC** コードを使用する際の注意事項

FOR YOUR SAFETY PLEASE READ THE FOLLOWING TEXT CAREFULLY.

IF THE FITTED MOULDED PLUG IS UNSUITABLE FOR THE SOCKET OUTLET THEN THE PLUG SHOULD BE CUT OFF AND DISPOSED OF SAFELY.

THERE IS A DANGER OF SEVERE ELECTRICAL SHOCK IF THE CUT OFF PLUG IS INSERTED INTO AN APPROPRIATE SOCKET.

If a new plug is to be fitted, please observe the wiring code as shown below.

If in any doubt, please consult a qualified electrician.

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-Yellow: Earth
Blue: Neutral
Brown: Live

If the coloured wires of the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the Earth symbol or coloured GREEN or GREEN-AND-YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter L or coloured RED.

If you have any questions concerning which proper power cord to use, please consult with the dealer from whom you have purchased the product.

米国における安全適合性に関する情報

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Warning

To assure continued FCC compliance, the user must use grounded power supply cord and the provided shielded video interface cable with bonded ferrite cores. If a BNC cable is going to be used, use only a shielded BNC(5) cable. Also, any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

日本で使用する場合の注意

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の規格に準拠したクラス B 製品です。住宅環境のラジオやテレビの付近で本装置を使用すると、無線障害の原因になることがあります。装置の取り付けと使用に関しては、取扱説明書に従ってください。

欧州向け **CE** の適合

CE

The device complies with the requirements of the EEC directive 89/336/EEC as amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC Art.5 with regard to “Electromagnetic compatibility”, and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC Art.13 with regard to “Safety”.

ViewSonic® Corporation